

MIIA PHONE



MP-410

FRA Manuel d'emploi

míia



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Veuillez lire attentivement toutes les précautions de sécurité présentes dans ce manuel avant d'utiliser la dispositif afin d'assurer une utilisation simple et correcte.
- Les descriptions, images et les aperçus des pages de ce manuel se basent sur les paramètres prédéfinis de votre dispositif.
- Les fonctions disponibles et les services additionnels peuvent varier d'un logiciel ou d'un fournisseur de services.



SÉCURITÉ ET INFORMATIONS

D'UTILISATION 4

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ 4

ASSEMBLAGE 10

INSTALLATION DE LA CARTE SIM

ET DE LA BATTERIE 10

RECHARGER LA BATTERIE 11

UTILISATION DE LA CARTE MÉMOIRE..... 13

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES..... 16

ALLUMAGE ET EXTINCTION

DU DISPOSITIF 17

UTILISER L'ÉCRAN TACTILE 17

VERROUILLER ET DÉVERROUILLER

L'ÉCRAN ET LES TOUCHES..... 19

PAGE-ÉCRAN DE STANDBY..... 19

APPLICATIONS..... 20

ENTRER LE TEXTE 22

TÉLÉCHARGER FICHER DE LA TOILE..... 23

SYNCHRONISATION DES DONNÉES 24

COMMUNICATION..... 26

APPELS..... 26

MESSAGES..... 30

EMAIL..... 32

RÉPERTOIRE 34

MULTIMÉDIA 38

APPAREIL PHOTO..... 38

GALERIE 38

LECTEUR VIDÉO 40

MUSIQUE..... 41

RADIO FM 43



ENREGISTREUR DE SONS	43
WEB	44
NAVIGATEUR	44
CONNECTIVITÉ	46
BLUETOOTH	46
WI-FI	47
PARTAGE RÉSEAUX MOBILES	49
CONNEXIONS VPN	50
OUTILS	52
HORLOGE	52
CALCULATRICE	52
GESTION FICHER	53
CALENDRIER	53
PARAMÈTRES	54
GESTION SIM	54
PARAMÈTRES SANS FIL ET RÉSEAU	55
PARAMÈTRES APPELS	55
PROFILS UTILISATEUR	55
DISPLAY	56
POSITION	57
SÉCURITÉ	57
APPLICATIONS	57
LANGUE ET CLAVIER	58
DATE ET HEURE	58
ALLUMAGE ET EXTINCTION	
PROGRAMMÉS	58
MIIA GAMES	59
PLAY STORE	60

SÉCURITÉ ET INFORMATIONS D'UTILISATION

Pour éviter lésions à soi-même et à d'autres ou d'endommager le dispositif, lire attentivement les mises en garde avant d'utiliser le dispositif.

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ

Tenir le dispositif loin de la portée des enfants et animaux domestiques

Tenir le dispositif et tous les accessoires hors de la portée des enfants et des animaux. Les composants de petites dimensions peuvent provoquer l'étouffement ou de graves lésions en cas d'ingestion.



Protégez votre audition

Pour éviter d'éventuels dommages à votre audition, limiter la durée d'écoute à des volumes élevés.

Installer les dispositifs mobiles et les appareillages avec précaution

S'assurer que tous les dispositifs mobiles ou liés sont fixés de manière sûre dans le véhicule.

Éviter de placer le dispositif et les accessoires à proximité ou dans la zone d'expansion de l'airbag ; les appareillages sans fils qui ne sont pas correctement installés peuvent provoquer de graves lésions.



Éviter les interférences avec les pacemakers

Maintenir une distance minimum de 15 cm entre les dispositifs mobiles et pacemaker afin d'éviter de possibles interférences. Si vous avez des raisons de penser que votre dispositif interfère avec un pacemaker ou autres dispositifs médicaux, éteignez immédiatement le dispositif et contactez le fabricant du pacemaker ou des dispositifs médicaux pour recevoir les instructions.

Éteindre le dispositif dans les environnements potentiellement explosifs

Ne pas utiliser le dispositif dans les stations de service, à proximité des carburants ou produits chimiques. Éteindre le dispositif en cas de signalisations. Le dispositif peut provoquer des explosions ou des incendies à proximité des carburants ou produits chimiques et de zones de transfert ou explosives. Ne pas conserver ou transporter de liquides inflammables, gaz ou matériaux explosifs dans la même boîte que le dispositif, de ses composants ou de ses accessoires.

Utilisation et élimination des batteries et chargeurs de batterie avec précaution.

- Utiliser seulement des batteries approuvées et chargeurs de batterie originaux pour votre dispositif. Les batteries et chargeurs de batterie incompatibles peuvent provoquer des lésions ou dommages sérieux au dispositif.



- Ne jamais éliminer les batteries ou les dispositifs en les jetant dans le feu. Respecter les normes locales pour l'élimination des batteries ou des dispositifs.
 - Ne jamais positionner les batteries ou le dispositif, au-dessus ou à l'intérieur de dispositifs de chauffage comme les microondes, fours ou radiateurs. Les batteries surchauffées pourraient exploser.
 - Ne jamais écraser ou perforer la batterie. Éviter d'exposer la batterie à des pressions extérieures élevées, celles-ci peuvent provoquer un court-circuit interne et la surchauffe du dispositif.
- Ne pas utiliser le dispositif si l'écran est fêlé ou cassé, le verre ou l'acrylique cassé pourrait causer des lésions aux mains et au visage. Les dommages causés en raison d'une utilisation inappropriée du dispositif invalideront la garantie.

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ

Conduire de manière sûre à toutes les heures

Évitez d'utiliser le dispositif lorsque vous conduisez et respectez toutes les normes qui limitent l'utilisation des dispositifs mobiles pendant la conduite. Utilisez les accessoires mains libres.

Respecter les mises en garde et les normes de sécurité

Respecter toutes les normes qui limitent l'utilisation d'un dispositif mobile dans des zones déterminées.



Éteindre le dispositif à proximité des appareils médicaux.

Le dispositif peut interférer avec les dispositifs médicaux dans les hôpitaux ou structures sanitaires.

Respecter toutes les normes, les avis et les indications du personnel médical.

Éteindre le dispositif ou désactiver la fonction sans fil en avion

Le dispositif peut causer des interférences avec les équipements de l'avion.

Respecter toutes les normes aériennes et éteindre le dispositif ou passer à un mode qui prévoit la désactivation des fonctions sans fil quand cela est requis par le personnel de bord.

Manipuler le dispositif avec soin

- Ne pas démonter le dispositif, risque de décharge électrique.
- Éviter que le dispositif ne se mouille, l'étiquette qui signale les dommages causés par l'eau à l'intérieur du dispositif changera de couleur en guise d'avertissement. Ne pas manipuler le dispositif avec les mains mouillées. Les dommages causés par le contact avec des liquides invalideront la garantie du fabricant.
- Éviter d'utiliser ou de laisser le dispositif dans des zones poussiéreuses ou sales.
- Protéger le dispositif contre les chocs et actions brutales pour éviter de l'endommager gravement.



- Ne pas peindre le dispositif car la peinture risque d'empêcher le bon fonctionnement de certaines pièces.

- Si le dispositif est doté d'un flash ou de lumière, ne pas les utiliser près des yeux des personnes ou des animaux.

- Le dispositif pourrait être endommagé par l'exposition à des champs magnétiques.

Ne pas utiliser d'accessoires ou d'étuis avec fermetures magnétiques ni mettre le dispositif au contact avec des champs magnétiques pendant des périodes prolongées.

Protéger les batteries et les chargeurs de batterie contre les éventuels dommages.

- Ne pas exposer les batteries à des températures extrêmement froides ou chaudes (en-dessous de 0 °C ou supérieures à 45 °C). Les températures extrêmes peuvent réduire la capacité de charge et la durée des batteries.

- Éviter le contact des batteries avec des objets métalliques car une connexion pourrait se créer entre les bornes + et - des batteries et provoquer des dommages temporaires ou permanents de la batterie.

- Ne jamais utiliser de tournevis ou une batterie endommagée.

Utiliser le dispositif en position normale.

Éviter le contact avec l'antenne interne du dispositif.

Garantir la durée maximum de la batterie





et le chargeur de batterie

- Éviter de charger les batteries pendant plus d'une semaine car la surcharge peut en réduire la durée.
- Les batteries inutilisées se déchargent dans le temps et doivent être rechargées avant de les utiliser.
- Débrancher le chargeur de batterie quand il n'est pas utilisé.
- Utiliser les batteries uniquement pour le but prévu.

Manipuler avec soin les cartes SIM et les cartes de mémoire

- Ne pas enlever la carte quand le dispositif transfère des données ou en accédant aux informations car cela pourrait causer des pertes de données et/ou dommages à la carte ou au dispositif.
- Protéger les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique d'autres dispositifs.
- L'écriture fréquente et l'effacement réduit la durée de fonctionnement des cartes de mémoire.
- Ne pas toucher les parties dorées et les bornes avec les doigts ou des objets métalliques. Enlever l'éventuelle saleté de la carte à l'aide d'un chiffon doux.

Garantir l'accès aux services d'urgence

Les appels d'urgence pourraient ne pas être possibles dans certaines zones à faible réception.




ASSEMBLAGE


INSTALLATION DE LA CARTE SIM ET DE LA BATTERIE

Lorsque le dispositif est allumé, maintenir enfoncée la touche pour éteindre le dispositif.

1. Enlever le couvercle postérieur

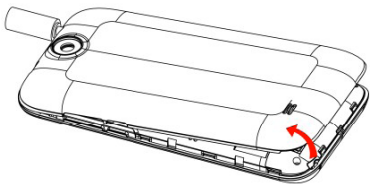

2. Introduire la carte Sim

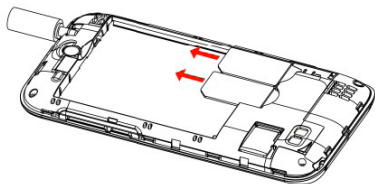


REMARQUES : Positionner les cartes SIM dans le dispositif avec les pièces dorées tournées vers le bas.


Sans les cartes SIM, il est seulement possible d'utiliser les services qui ne sont pas de réseau du dispositif et certains menus.



3. Introduire la carte TF

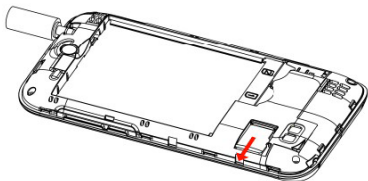

4. Introduire la batterie

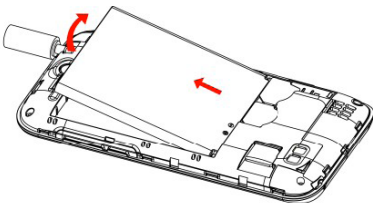

RECHARGER LA BATTERIE

Avant d'utiliser le dispositif pour la première fois, il est nécessaire de charger la batterie. Il est possible de charger le dispositif avec le chargeur de batterie fourni ou en le branchant au PC avec le câble de données.

CHARGER AVEC LE CHARGEUR DE VOYAGE

1. Connecter une extrémité (micro-USB) du câble de données au connecteur jack multifonctions.
2. Insérer l'autre extrémité du câble de





données à la porte USB du chargeur de batterie.

3. Brancher le chargeur de batterie à une prise de courant.

Remarque :

- Il est possible d'utiliser le dispositif quand il est en charge mais il peut falloir plus de temps pour recharger complètement la batterie.
- Pendant la recharge, le dispositif pourrait chauffer, c'est normal et cela ne devrait pas jouer sur la durée ou sur les prestations du dispositif.
- Si le dispositif ne se charge pas correctement, porter le dispositif et le chargeur de batterie au centre d'assistance.
- Le mauvais branchement du chargeur de batterie peut causer de graves dommages au dispositif.

Les dommages causés par un usage impropre ne sont pas couverts par la garantie.

4. Quand la batterie est complètement chargée, décharger le chargeur de batterie sur le dispositif et ensuite de la prise de courant. Attention : ne pas enlever la batterie avant de débrancher le chargeur. Cela pourrait endommager le dispositif.





CHARGER AVEC LE CÂBLE DE DONNÉES POUR PC

S'assurer que le PC est allumé.

1. Connecter une extrémité (micro-USB)
du câble de données au connecteur
multifonctions.

2. Insérer l'autre extrémité du câble de
données à la porte USB d'un PC.

Remarque : En fonction du type de câble
de données pour PC utilisé, un peu de
temps pourrait être nécessaire avant que ne
commence la charge.

UTILISATION DE LA CARTE MÉMOIRE INSÉRER LA CARTE MÉMOIRE

Pour archiver d'autres fichiers multimédia,
insérer une carte mémoire.

ATTENTION: Nous utilisons les normes
industrielles approuvées pour les cartes
de mémoire, certaines marques pourraient
toutefois ne pas être complètement
compatibles avec le dispositif. L'utilisation
d'une carte mémoire incompatible pourrait
endommager le dispositif ou la carte
mémoire et peut endommager les données
stockées sur la carte.

REMARQUES: Le dispositif supporte
seulement le système de fichiers FAT pour
cartes mémoire.

Si une carte formatée de manière différente
est entrée, le dispositif demande de
reformatier la carte mémoire.





- L'écriture et l'effacement fréquente des données réduit la durée de la carte mémoire.
- Quand on insère une carte mémoire dans le dispositif, la directory du fichier de la carte mémoire est affichée dans le dossier sdcard sous la mémoire interne.

1. Enlever le couvercle postérieur.
2. Débloquer et soulever le cran d'arrêt de la carte mémoire.
3. Insérer une mémoire avec la partie dorée tournée vers le bas.
4. Fermer et verrouiller la languette d'arrêt de la carte mémoire.
5. Replacer le couvercle postérieur.

RETIRER LA CARTE MÉMOIRE

Retirer la carte mémoire par un retrait sûr

1. Sur la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Paramètres > Mémoire > Retirer carte SD.
2. Enlever le couvercle postérieur.
3. Débloquer et soulever le cran d'arrêt de la carte mémoire.
4. Retirer la carte mémoire.
5. Fermer et verrouiller la languette d'arrêt de la carte mémoire.
6. Replacer le couvercle postérieur.

Attention: Ne pas retirer une carte mémoire quand le dispositif transfère des données ou a accès aux informations car cela pourrait provoquer la perte des données ou endommager la carte ou le dispositif.



FORMATER LA CARTE MÉMOIRE

Le formatage de la carte mémoire de PC peut provoquer une incompatibilité avec le dispositif. Formater la carte mémoire uniquement sur le dispositif.

Sur la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Paramètres > carte SD > Retirer carte SD > Annuler.

Attention: Avant de formater la carte mémoire, se rappeler de faire des copies de sauvegarde des données mémorisées sur le dispositif. La garantie du fabricant ne couvre pas les pertes de données dérivant d'actions impropres de l'utilisateur.



OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES



Touche	Fonction
Menu	Ouvrir une liste d'options disponibles sur l'écran courant.
Home	Revenir à la page-écran Home. Ouvrir la liste des applications récentes (maintenir enfoncée).
En arrière (Back)	Revenir à la page-écran précédente.
Volume	Régler le volume du dispositif.
Power	Allumer le dispositif (maintenir enfoncée); Accéder aux menus rapides (maintenir enfoncée); Verrouiller l'écran tactile.



ALLUMAGE ET EXTINCTION DU DISPOSITIF

Pour allumer le dispositif, appuyer et maintenir enfoncée la touche [Power].

Si le dispositif est allumé pour la première fois, configurer le dispositif en suivant les instructions sur l'écran.

Pour éteindre le dispositif, appuyer et maintenir enfoncée la touche [Power] et sélectionner ensuite Extinction > OK

UTILISER L'ÉCRAN TACTILE

L'écran tactile du dispositif permet de sélectionner les rubriques ou effectuer les fonctions.

Remarques

- Pour éviter de rayer l'écran tactile, ne pas utiliser d'outils coupants.
- Ne pas mettre l'écran tactile au contact avec d'autres dispositifs électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement.
- Ne pas permettre que l'écran tactile soit au contact de l'eau, en présence d'humidité ou si exposé à l'eau, l'écran tactile pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, enlever la pellicule protectrice de l'écran avant d'utiliser le dispositif.
- Pour un fonctionnement optimal, toucher l'écran tactile avec la pointe du doigt. L'écran tactile ne réagit pas aux outils coupants comme un stylo bille.



Contrôler l'écran tactile en effectuant les actions suivantes :

- **Toucher:** toucher une fois avec le doigt pour sélectionner ou démarrer un menu, une option ou une application.
- **Toucher et maintenir pressé :** toucher un élément et le maintenir pressé pendant plus de 2 secondes pour ouvrir une liste d'options pop - up.
- **Faire glisser:** toucher et tenir le doigt sur un élément puis faire glisser le doigt pour déplacer l'élément.
- **Toucher deux fois:** toucher rapidement deux fois avec le doigt pour agrandir ou réduire pour visualiser photos ou cartes.
- **Faire glisser:** toucher et faire glisser le doigt en haut, en bas, à gauche ou à droite pour déplacer les éléments dans les listes.



Remarques

- L'écran tactile s'éteint quand le dispositif n'est pas utilisé pendant un certain temps. Pour allumer l'écran, appuyer sur la touche [Power].
- Il est également possible de régler la durée du rétro-éclairage. À la page-écran Home, ouvrir le menu Applications, sélectionner Paramètres > Display > Timeout écran.





VERROUILLER ET DÉVERROUILLER L'ÉCRAN SENSIBLE ET LES TOUCHES

Il est possible de verrouiller l'écran tactile et les touches pour éviter les éventuelles opérations indésirées.

- Pour verrouiller, appuyer sur [Power] .
- Pour déverrouiller, allumer l'écran tactile en appuyant sur la touche [Power] puis faire défiler jusqu'à le verrouiller.

PAGE-ÉCRAN DE STANDBY

À partir de la page-écran de standby, il est possible de visualiser l'état du dispositif et accéder aux applications. La page-écran d'inactivité a de nombreux panneaux. Faire défiler vers la gauche ou vers la droite vers un panneau de la page-écran Home.

DÉPLACEMENT D'ÉLÉMENTS SUR LA PAGE-ÉCRAN HOME

1. Toucher et maintenir pressé l'élément à déplacer jusqu'à ce qu'il soit agrandi. 2. Faire glisser l'objet dans la position désirée.

RETIRER ÉLÉMENTS DE LA PAGE-ÉCRAN HOME

1. Toucher et maintenir pressé un élément à éliminer jusqu'à ce qu'il soit agrandi et qu'apparaisse le panier en bas de la page-écran Home.
2. Glisser l'élément dans le panier.
3. Quand l'élément devient rouge, relâcher l'élément.



UTILISER LE PANNEAU DE TOUCHES DE SÉLECTION RAPIDE

À la page-écran Home ou tandis que vous utilisez une application, toucher en haut la zone des icônes et glisser le doigt en bas pour ouvrir le panneau des commandes rapides.


Il est possible d'activer ou désactiver la fonction connexions sans fil et d'accéder à une liste de notifications comme messages, appels, événements ou état d'élaboration. Pour cacher la liste, glisser la liste vers le haut.

Glisser vers la gauche ou la droite pour utiliser les options suivantes :

- Luminosité / Timeout : Toucher pour régler la luminosité et le timeout.
- Rotation automatique / Wi-Fi / Bluetooth / données conn. / Mode avion : Toucher pour activer ou désactiver la fonction correspondante.
- Général / silencieux / réunions / Extérieur : Toucher pour activer le profil sonnerie.
- Pourcentage de batterie chargée.

APPLICATIONS

Accès aux applications

1. En mode standby, toucher  pour accéder au menu Applications.
2. Glisser vers la gauche ou la droite pour accéder et un autre écran d'application.
3. Sélectionner une application.



Remarques

- Si vous utilisez des applications fournies par Google, il est nécessaire de disposer d'un compte Google. Si vous ne disposez pas d'un compte Google, enregistrez-vous pour en avoir un compte Google.
- Il est possible d'ajouter une connexion à une application en touchant et en tenant pressée l'icône d'une application à la liste position. Il est possible de déplacer l'icône dans la position que l'on désire sur l'écran inactif.

4. Appuyer sur [Indietro] pour revenir à la page-écran précédente, appuyer sur [Home] pour revenir à la page-écran de standby.



Remarque: Le dispositif est doté d'un capteur de mouvement intégré qui relève l'orientation. Si vous tournez le dispositif pendant l'utilisation de certaines fonctions, l'interface passera automatiquement à la visualisation horizontale. Pour que l'écran ne pivote pas automatiquement, sélectionner Paramètres > Display, désélectionner la case de contrôle de l'écran Rotation automatique.



ACCÈS AUX APPLICATIONS

1. Appuyer et maintenir pressé [Home] pour ouvrir la liste des applications que vous avez récemment visitée.
2. Sélectionner une application pour accéder.





UTILISER LE TASK MANAGER

Le Smartphone est un dispositif multifonctions. Il peut effectuer plusieurs applications en même temps. Le multitasking peut toutefois provoquer un arrêt, des problèmes de mémoire ou une consommation d'énergie. Afin d'éviter ces problèmes, fermer les programmes qui ne sont pas nécessaires en utilisant le task manager.

1. À la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Paramètres > Applications.
2. Sélectionner l'étiquette d'exécution. La liste de toutes les applications en exécution sur le dispositif est affichée.
3. Pour fermer une application, sélectionner l'application > Stop.

INSÉRER LE TEXTE

Il est possible d'insérer le texte en sélectionnant les caractères sur le clavier virtuel.

Suggestions : Appuyer et maintenir pressé [Menu] pour faire apparaître / cacher le clavier virtuel.

CHANGER LE TYPE DE CLAVIER

1. Toucher l'input texte et sélectionner Mode Input
2. Sélectionner un type de clavier.





UTILISER LE CLAVIER ANDROID

1. Toucher l'input texte et sélectionner Mode Input > Clavier Android
2. Insérer le texte en sélectionnant les touches alphanumériques.

COPIER ET COLLER TEXTE

Pendant l'insertion du texte, il est possible d'utiliser la fonction copier coller pour utiliser le texte dans d'autres applications.

1. Toucher deux fois le texte et puis sélectionner Choisir mot ou sélectionner tout à partir de la liste des options.
2. Glisser  ou  sur le texte que l'on désire mettre en évidence.
3. Sélectionner Copier pour copie ou Couper pour couper le texte dans les notes.
4. Dans une autre application, toucher deux fois le texte et sélectionner coller pour insérer les notes dans le texte

DÉCHARGER FICHIER DU WEB

Attention : Les fichiers téléchargés du Web peuvent inclure des virus qui endommagent le dispositif. Pour diminuer ce risque, télécharger les fichiers uniquement des sources fiables.

Remarque : Certains fichiers multimédia contiennent le Digital Rights Management pour protéger les droits d'auteur. Cette protection pourrait empêcher de télécharger, copier, modifier ou transférer certains fichiers.



POUR TÉLÉCHARGER LES FICHIERS DU WEB:

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Browser.
2. Chercher un fichier ou une application et la télécharger.

SYNCHRONISER LES DONNÉES

Il est possible de synchroniser les données avec plusieurs serveurs Web et effectuer la sauvegarde ou le rétablissement des données.

Une fois que la synchronisation est active, le dispositif reste connecté au Web. Si des modifications sont apportées sur le Web, les informations mises à jour sont affichées sur le dispositif et la synchronisation commence automatiquement et vice-versa.

Remarque : Cette fonction pourrait ne pas être disponible en fonction du Pays ou de l'opérateur téléphonique.

CONFIGURER UN COMPTE SERVEUR

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner > Ajouter compte
2. Sélectionner Ajouter compte > un type de compte.
3. Suivre les instructions sur l'écran pour compléter la configuration du compte.

ACTIVER SYNCHRONISATION AUTOMATIQUE

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le





menu Applications et sélectionner > Ajouter compte

2. Sélectionner un compte.

3. Sélectionner les applications à synchroniser. Pour exclure les applications de la synchronisation automatique, désélectionner les cases de contrôle des applications que l'on désire.

SYNCHRONISER LES DONNÉES MANUELLEMENT

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Paramètres > Compte et synchronisation.

2. Sélectionner un compte.


3. Sélectionner Synchroniser tous. Le dispositif commencera la synchronisation des données configurées pour la synchronisation.



COMMUNICATION

APPELS

Effectuer un appel

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Téléphone.
2. Insérer le préfixe et le numéro de téléphone.
3. Toucher  pour effectuer un appel.
4. Pour terminer l'appel, sélectionner Fin.

Répondre à un appel

1. Quand un appel arrive, sélectionner Répondre.

Remarques

- Quand l'auriculaire est connecté au dispositif, il est possible d'appuyer sur la touche de l'auriculaire pour répondre à un appel.
 - Pour désactiver la sonnerie, appuyer sur la touche [Volume].
2. Pour terminer l'appel, sélectionner Fin.

Refuser un appel

Quand un appel arrive, sélectionner Refuser.

Appeler un numéro international

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Téléphone.
2. Toucher et maintenir pressé 0 pour insérer le caractère + .
3. Composer le numéro complet (préfixe international, préfixe local et numéro de



téléphone).


4. Toucher  pour effectuer un appel.







Utiliser différentes options pendant un appel vocal

Il est possible d'utiliser les options suivantes lors d'un appel vocal :

- Pour régler le volume de la rubrique, appuyer sur [Volume] .
- Pour désactiver le micro de manière à ce que l'interlocuteur ne puisse pas vous entendre, sélectionner Muet.
- Pour mettre un appel en attente, sélectionner Attente.
- Pour activer le haut-parleur, sélectionner Haut-parleur.
- Pour ouvrir la rubrique, sélectionner Contacts.
- Pour composer un second appel, sélectionner Ajouter Appel puis composer un nouveau numéro.
- Pour ouvrir la page-écran de composition, sélectionner Clavier numérique.
- Pour enregistrer la conversation, appuyer sur [Menu] > Démarrer l'enregistrement.
- Pour converser avec l'interlocuteur à l'aide d'un auriculaire, appuyer sur Bluetooth.

Journal des appels

Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Journal d'appels. La barre d'état montre l'icône  quand des appels ont été perdus.

- Toucher  pour afficher tous les registres des appels ; Toucher  pour afficher les appels effectués ; Toucher  pour afficher les appels avec réponse ; Toucher  pour afficher les appels perdus.
- Toucher  pour sélectionner la ressource du registre appels.
- Toucher un registre des appels pour effectuer un appel vocal.
- Toucher  pour afficher les détails. Il est possible de sélectionner les opérations correspondantes.

Utilisation des fonctions additionnelles

Il est possible d'utiliser d'autres fonctions différentes relatives à l'appel comme le mode de limitation des appels ou le transfert d'appel ou le verrouillage.

Configurer la déviation d'appel

La déviation d'appel est une fonction dépendant du réseau pour envoyer les appels en arrivée à un autre numéro spécifié par l'utilisateur. Il est possible de configurer cette fonction quand on se trouve dans l'impossibilité de répondre aux appels par exemple quand on est déjà au téléphone ou quand on est hors de la zone de service. Pour configurer l'envoi pour les appels



vocaux / vidéo :

1. Selon le menu dans l'interface de composition, Paramètres interface de connexion > Appel > Appel vocal > Transfert d'appel > sélectionner SIM card.
2. Sélectionner une condition.
3. Entrer le numéro auquel envoyer l'appel et sélectionner Activer.

Configurer le verrouillage des appels

Le verrouillage des appels est une fonction dépendant du réseau pour limiter certains types d'appels ou empêcher à d'autres d'effectuer des appels avec le dispositif.

1. Selon le menu interface de composition, dans compositions interface de connexion > Appel > Appel vocal > Verrouillage > sélectionner SIM card appel.
2. Sélectionner un type d'appel à limiter.
3. Entrer un mot de passe de verrouillage appels et sélectionner OK.

Configurer le double appel

Le double appel est une fonction dépendant du réseau pour aviser l'utilisateur d'un appel en entrée quand on est déjà en communication.


En fonction du menu de configuration de l'interface > Appel > Appel vocal > Paramètres avancées> sélectionner Carte SIM. Sélectionner la boîte de contrôle d'appel en attente.




MESSAGERIE

Apprendre comment créer et envoyer des textos (SMS) ou multimédia (MMS) et comment afficher ou gérer les messages envoyés ou reçus.

Envoyer un texto

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Messages.
2. Sélectionner Composer nouveau message.
3. Sélectionner le champ A pour entrer un numéro manuellement ou toucher  pour sélectionner un numéro du répertoire.
4. Sélectionner le type de champ du texto pour entrer le texte du message.
5. Sélectionner Valider pour envoyer le message.

Envoyer un message multimédia

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Messages.
2. Sélectionner Composer nouveau message.
3. Sélectionner le champ A pour introduire un numéro manuellement ou toucher  pour sélectionner un numéro du répertoire.
4. Appuyer [Menu] > Ajouter objet > sélectionner Objet pour ajouter un objet pour le message.
5. Sélectionner le type de champ du texto pour entrer le texte du message.
6. Appuyer [Menu] > Joindre pour ajouter pièce jointe.



7. Sélectionner Valider pour envoyer le message.

Affichage d'un message de texte et multimédia

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Messages.

2. Les messages sont regroupés en conversations regroupées par contact

- Sélectionner une conversation pour afficher les détails.
- Toucher et maintenir pressé une conversation ou un message pour sélectionner une option dans le menu déroulant.

Écouter les messages vocaux

Si vous avez configuré les appels manqués pour qu'ils soient destinés au répondeur, les appelants peuvent laisser des messages quand vous ne répondez pas aux appels en entrée. Pour accéder à la boîte de courrier électronique vocal et écouter la rubrique message de courrier électronique :

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Téléphone puis toucher et maintenir pressé
2. Suivre les instructions du serveur de courrier vocal.

Remarque : Il est nécessaire de sauvegarder le numéro du serveur de courrier vocal avant d'accéder au serveur. Demander le numéro à l'opérateur du réseau





EMAIL

Configurer un compte de poste

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner E-mail.
2. Insérez votre adresse email et le mot de passe.
3. Sélectionner Avant (pour comptes e-mail génériques, comme Google Mail et Yahoo) ou Configuration manuelle (pour autres comptes e-mail d'entreprise) .
4. Suivre les instructions sur l'écran. Quand la configuration du compte e-mail est terminée, les messages e-mail sont téléchargés sur le dispositif. Si plus de deux comptes sont créés, il est possible de passer d'un compte de poste électronique à l'autre, appuyer sur [MENU] > Compte et sélectionner.



Envoyer un message e-mail

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner E-mail > un compte e-mail
2. Appuyer sur [Menu] > Composer
3. Sélectionner le champ A pour empêcher manuellement une adresse e-mail. Appuyer sur [Menu] > Ajouter Cc / Ccn pour ajouter d'autres destinataires.
4. Sélectionner le champ Objet pour insérer un objet.
5. Sélectionner Composer pour insérer le texte de l'e-mail.
6. Appuyer sur [Menu] > Ajouter annexe pour joindre un fichier





7. Sélectionner Envoyer pour envoyer l'e-mail.
Remarque : s'il n'y a pas de ligne ou si vous êtes en dehors du champ de votre opérateur, le message sera conservé en sortie jusqu'à ce que vous ayez la ligne et soyez dans la zone de service.

Afficher un message e-mail

Quand vous ouvrez un compte e-mail, il est possible d'afficher les e-mails récupérées précédemment ou la connexion au serveur de courrier électronique pour afficher les nouveaux messages. Après la récupération des messages de courrier électronique, il est possible de les visualiser offline.

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner E-mail > un compte e-mail.

2. Appuyer sur [Menu] > Ajourner pour mettre à jour la liste des messages.

3. Toucher et maintenir pressé un message dans la liste pour sélectionner une option dans le menu déroulant.

4. Sélectionner un message e-mail. À partir de l'affichage messages, utiliser les options suivantes :

- Pour répondre au message, sélectionner Répondre.
- Pour envoyer le message à d'autres, appuyer sur [Menu] > Avant.
- Pour éliminer le message, sélectionner Supprimer.
- Pour visualiser les images dans le message, sélectionner Montrer images.





RÉPERTOIRE


Apprendre à créer et gérer une liste de contacts sur la mémoire du téléphone ou sur la SIM. Il est possible de sauvegarder des noms, numéros de téléphone, adresses e-mail et autres.

Création d'un contact


Ajouter un contact à partir de la page-écran de composition

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Téléphone.
2. Insérer un numéro de téléphone.
3. Toucher Créer nouveau contact
4. Sélectionner où mémoriser le contact (téléphone ou Sim)
5. Entrer les informations de contact.
6. Sélectionner FAIT

Ajouter un contact au Répertoire

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Contacts
2. Toucher  pour ajouter un contact
3. Sélectionner une position de mémoire
4. Entrer les informations de contact
5. Sélectionner Contacts.

Trouver un Contact

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner personnes
2. Faire défiler vers le haut ou vers le bas la liste des contacts ou toucher  pour entrer un nom pour la recherche.
3. Sélectionner le nom d'un contact pour en visualiser les détails.



Supprimer un Contact

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner contacts.
2. Appuyer sur [Menu] > Supprimer contact.
3. Sélectionner les boîtes de contrôle des personnes que l'on désire supprimer.
4. Sélectionner Supprimer > OK pour les supprimer. Suggestion : Toucher et maintenir pressé un contact et sélectionner Supprimer contact

Groupe de contacts

Avec la création de groupes de personnes, il est possible de gérer plusieurs personnes et envoyer des messages ou e-mails à un groupe entier.



Créer un groupe de personnes

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner personnes.
2. Appuyer sur [Menu] > Groupes.
3. Sélectionner Ajouter groupe.
4. Entrer un nom et sélectionner Fin.



Ajouter des membres dans un groupe

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner contacts
2. Appuyer sur la touche [Menu] > Groupes > sélectionner un groupe.
3. Choisir Ajouter membres
4. Sélectionner les cases de contrôle des personnes que l'on désire ajouter
5. Sélectionner Fin





Déplacer les membres d'un groupe

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner personnes.
2. Appuyer sur la touche [Menu] > Groupes > sélectionner un groupe.
3. Appuyer sur [Menu] > Déplacer membres.
4. Sélectionner les boîtes de contrôle des personnes que l'on désire déplacer.
5. Sélectionner Déplacer > Sélectionner l'autre groupe > OK.

Supprimer fiches d'un groupe

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner contacts
2. Appuyer sur la touche [Menu] > Gro.upes > sélectionner un groupe.
3. Appuyer sur [Menu] > Supprimer les membres.
4. Sélectionner les boîtes de contrôle des personnes que l'on désire supprimer.
5. Sélectionner Supprimer > Sélectionner l'autre groupe > OK.

Configurer un appel rapide

1. Selon le menu interface de connexion > Appel Rapide.
2. Sélectionner un numéro de position > sélectionner un contact.
3. Sélectionner un numéro de téléphone (si nécessaire).

Suggestion : Il est possible de composer rapidement ce numéro en tenant pressé le numéro de position sur l'écran du cadran.



Copier contacts

Pour copier les contacts de la SIM au téléphone ou à une autre carte SIM ou téléphone :

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner contacts
2. Appuyer sur [Menu] > Autre > Importer / Exporter.
3. Sélectionner une position de mémoire > Avant.
4. Sélectionner une autre position de mémoire > Avant.
5. Sélectionner les boîtes de contrôle des contacts que l'on désire copier
6. Sélectionner Copier > OK



Importation et exportation de contacts

Pour importer des fichiers de contacts (en format vcf) d'une carte mémoire au dispositif:

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner personnes
2. Appuyer sur [Menu] > Autre > Importer / Exporter
3. Sélectionner SD Card > Avant
4. Sélectionner Téléphone > Avant
5. Sélectionner les boîtes de contrôle des fichiers que l'on désire importer
6. Sélectionner Copier > OK




MULTIMÉDIA

APPAREIL PHOTO



Apprendre à faire et visualiser photos et vidéos. Pour utiliser l'appareil photo, insérer une carte mémoire.

Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Appareil photo.

Faire une photo

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Appareil Photo
2. Orienter l'objectif vers le sujet et effectuer les réglages nécessaires
3. Toucher  pour faire une photo. La photo est sauvegardée automatiquement

Enregistrer une vidéo

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Appareil Photo
2. Passer au mode Vidéo
3. Orienter l'objectif vers le sujet et effectuer les réglages nécessaires
4. Toucher  pour commencer l'enregistrement
5. Touche  pour interrompre l'enregistrement. La vidéo est sauvegardée automatiquement.

GALERIE

Apprendre comment visualiser les photos et lire les vidéos sauvegardées dans la mémoire du dispositif ou dans la carte mémoire.

Visualisation d'une photo


1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Galerie
2. Sélectionner un fichier
3. Sélectionner une photo (sans aucune icône) à visualiser.



Pendant la visualisation d'une photo, utiliser les options suivantes :

- Pour visualiser d'autres photos, défiler vers la gauche ou la droite
- Pour agrandir, positionner deux doigts sur l'écran et les séparer. Pour réduire, joindre les doigts. Il est aussi possible de toucher  ou  ou toucher deux fois l'écran.
- Pour visualiser les photos dans une présentation, sélectionner Présentation.
- Pour supprimer une photo, sélectionner Menu
> Supprimer.
- Pour utiliser les fonctions supplémentaires avec une photo, sélectionner Menu > Autre et utiliser les options suivantes :
 - Détails : afficher la photo détail
 - Configurer comme : permet de configurer une photo comme fond ou comme image de l'ID appelant pour un contact
 - Recouper : permet de recouper une image d'une photo
 - Pivoter à gauche : permet de pivoter une photo dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
 - Pivoter à droite : permet de tourner une photo dans le sens des aiguilles d'une montre



Lecture d'une vidéo

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Galerie
2. Sélectionner une vidéo (avec l'icône ) à lire
3. Contrôler la lecture avec les icônes suivantes :

Icônes	Fonctions
	Pause - Suspendre la lecture. Pour reprendre la lecture, appuyer sur 

Lecteur Vidéo



Apprendre à utiliser le lecteur vidéo pour lire différents types de vidéos.

Remarque

- Certains formats de fichiers ne sont pas supportés selon le logiciel du dispositif
- Si la dimension dépasse la mémoire disponible, une erreur pourrait se vérifier quand on tente de la lire
- La qualité de la lecture pourrait varier selon le type de contenu
- Certains fichiers pourraient ne pas être lus correctement selon la manière dont ils ont été codifiés

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Lecteur Vidéo
2. Sélectionner une vidéo à lire
3. Contrôler la lecture avec les icônes suivantes :



Icônes	Fonctions
	Pause - Suspendre la lecture. Pour reprendre la lecture, appuyer sur 

MUSIQUE

Apprendre à écouter votre musique préférée quand vous êtes en mouvement avec le lecteur musical.








Remarques

- Certains formats de fichiers ne sont pas supportés selon le logiciel du dispositif
- Si la dimension dépasse la mémoire disponible, une erreur pourrait se vérifier quand on tente de la lire
- La qualité de la reproduction pourrait varier par type de contenu
- Certains fichiers pourraient ne pas être lus correctement selon la manière dont ils ont été codifiés

Lecture musicale

Après avoir transféré les fichiers audio dans la carte mémoire :

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Musique
2. Sélectionner une catégorie musicale
3. Sélectionner un fichier musical
4. Contrôler la lecture avec les icônes suivantes :

Icône	Fonction
	Pause - Suspendre la lecture. Pour reprendre la lecture, appuyer sur 
	Saut en arrière ; chercher en arrière dans un fichier (maintenir pressé)
	Aller en avant, chercher en avant un fichier (maintenir pressé)
	Visualiser la liste de lecture courante
	Activer la modalité de lecture aléatoire
	Changer le mode de répétition

Création d'une liste de lecture

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Musique
2. Sélectionner une catégorie musicale
3. Toucher et maintenir pressé l'artiste, l'album ou le morceau puis sélectionner Ajouter à la liste de lecture
4. Sélectionner Nouveau > insérer le nom de la liste de lecture > Sauvegarder dans la liste de lecture un ou tous les morceaux de l'artiste sélectionné ou l'album

Suggestion : Pendant la lecture, il est possible d'ajouter le morceau courant à une liste de lecture en appuyant sur [Menu] > Ajouter à liste de lecture.

Utiliser un morceau comme sonnerie

Pour utiliser un morceau comme sonnerie

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Musique
2. Sélectionner une catégorie musicale
3. Toucher et maintenir pressé un morceau et sélectionner Utiliser comme sonnerie



Suggestion : pendant la lecture, il est possible de configurer un morceau comme sonnerie, en appuyant sur [Menu] > utiliser comme sonnerie




RADIO FM

Écouter la radio FM

1. Connecter des écouteurs au dispositif
 2. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Radio FM. La Radio cherche et mémorise automatiquement les stations disponibles
- Remarque : La première fois que vous allumez la radio, la syntonisation des canaux s'activera en automatique.

ENREGISTREMENT DES SONS

Enregistrement d'un mémo vocal

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Enregistreur de sons
2. Toucher  pour démarrer l'enregistrement
3. Parler dans le micro
4. À la fin, toucher  pour interrompre et sauvegarder le mémo
5. Pour enregistrer d'autres mémos vocaux, toucher à nouveau 

Lecture d'un mémo vocal

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Musique
2. Sélectionner Liste de lecture > Mes enregistrements
3. Sélectionner un mémo vocal


BROWSER

Remarques

Les icônes disponibles peuvent varier en fonction du Pays ou de l'Opérateur téléphonique

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Browser pour lancer la page initiale prédéfinie.
2. Pour accéder à une page Web spécifique, sélectionner le champ d'entrée URL, entrer l'adresse Web (URL) de la page web puis toucher →
3. Pour revenir à la page précédente, appuyer sur [Indietro]

Pendant la navigation d'une page Web, utiliser les options suivantes :

- Pour recharger les pages web courant, toucher 
- Pour agrandir, positionner deux doigts sur l'écran et les séparer. Pour réduire, joindre les doigts
- Pour afficher toutes les fenêtres, appuyer sur la touche de Fenêtres. Toucher pour fermer la page correspondante.
- Pour passer à la page suivante, appuyer sur [Menu] > Avant
- Pour passer à la page précédente, appuyer sur [Indietro]
- Pour mémoriser la page Web courante, appuyer sur [MENU] > Préférés > Ajouter préféré



- Pour chercher du texte sur la page Web, appuyer sur [Menu] > Autre > Trouver à la page
- Pour envoyer l'adresse Web (URL) de la page web à d'autres, appuyer sur [Menu] > Partager page
- Pour visualiser les pages Web historique, appuyer sur [Menu] > Autre > Historique





CONNECTIVITÉ BLUETOOTH

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à rayon court capable d'échanger des informations à une distance d'environ 7- 8 m sans demander de connexion physique.

Activer le Bluetooth

Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Paramètres > Wireless et réseaux > Bluetooth, sélectionner la boîte de contrôle de Bluetooth.

Recherche et association avec d'autres dispositifs habilités Bluetooth

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Paramètres > Bluetooth > Chercher dispositifs
2. Sélectionner un dispositif
3. Insérer un PIN pour le Bluetooth ou le PIN Bluetooth des autres dispositifs, s'ils en ont un, puis sélectionner OK. En alternative, sélectionner Accepter pour associer le PIN entre le dispositif et l'autre dispositif.
4. Quand le propriétaire de l'autre dispositif entre le même PIN ou accepte la connexion, l'association est complétée. Si l'association a été réalisée avec succès, le dispositif cherche automatiquement les services disponibles.

Remarque : Certains dispositifs, en particulier les écouteurs ou kit mains libres pour auto, peuvent avoir le PIN Bluetooth





fixe, par exemple 0000. Si l'autre dispositif a un PIN, il faut l'entrer.

Envoi de données par la fonction sans fil Bluetooth

1. Sélectionner un fichier ou un élément à partir d'une application appropriée ou Gestion Fichier
2. Sélectionner une option l'envoi de données par Bluetooth.

Remarque : la méthode de sélection des options peut varier selon le type de données

3. Recherche et association avec d'autres dispositifs habilités

Réception de données par l'intermédiaire de Bluetooth

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Paramètres > Sans fil et réseaux > Bluetooth, cliquer sur MiiaPhone MP400. le dispositif sera visible aux autres dispositifs Bluetooth pendant 120 secondes.
2. Quand cela est requis, insérer le PIN pour la fonction sans fil Bluetooth et sélectionner OK (si nécessaire).
3. Sélectionner Accepter pour confirmer que l'on est disposé à recevoir les données du dispositif.

Wi - Fi

Apprendre à utiliser la fonctionnalité du réseau sans fil du dispositif qui permettent d'activer ou de se connecter à n'importe quel



réseau local sans fil (WLAN), compatibles avec les normes b/g/n IEEE 802.11

Activer la fonction Wi-Fi

Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Paramètres > Sans fil et réseaux > Wi - Fi, sélectionner la boîte de contrôle de connexion Wi-Fi. Remarque : un réseau Wi-Fi active en exécution la consommation de la batterie. Pour conserver la charge de la batterie, activer le réseau Wi-Fi seulement quand cela est nécessaire

Rechercher et connexion à un réseau Wi -Fi

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi. Le dispositif cherchera automatiquement les réseaux Wi -Fi disponibles.
2. Sélectionner un réseau Wi-Fi.
3. Entrer un mot de passe pour le réseau (si protégé).
4. Sélectionner Connecter.

Ajouter un réseau Wi -Fi manuellement

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi > Ajouter réseau
2. Insérer le SSID du réseau et sélectionner le type de protection.
3. Configurer les paramètres de protection en fonction du type de protection sélectionnée.





4. Sélectionner Sauvegarder.

Partage du réseau mobile

Apprendre comment configurer le dispositif comme un modem sans fil ou point d'accès sans fil pour PC ou autres dispositifs et partager la connexion mobile du dispositif.

Partage du réseau mobile du dispositif par Wi -Fi

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Paramètres > Sans fil et réseaux > Autre > Tethering et hotspot portable.
2. Sélectionner la boîte de contrôle de Portable Wi - Fi Hotspot.
3. Sélectionner Portable Wi - Fi Hotspot > Configurer Hotspot Wi-Fi pour configurer les paramètres de réseau pour utiliser le dispositif comme point d'accès.
4. À la fin, sélectionner Sauvegarder.
5. À partir d'un autre dispositif, déterminer le nom de votre dispositif dans la liste des connexions disponibles et se connecter au réseau.

Partage du réseau mobile du dispositif par USB

1. En utilisant le câble USB, brancher le connecteur multifonctions du dispositif à un PC.
2. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Paramètres > Sans fil et réseaux > Autre > Tethering et Hotspot portable.



3. Sélectionner la boîte de contrôle de Tethering USB pour activer le tethering USB. Votre dispositif partage la connexion au réseau mobile sur votre PC.

4. Pour interrompre le partage de la connexion du réseau, désélectionner la boîte de contrôle du tethering USB.

Remarque : La méthode de partage pour la connexion de réseau peut varier selon le système d'exploitation du PC.

Connexions VPN

Il est possible de créer des réseaux privés virtuels (VPN) et se connecter au réseau privé au moyen d'un réseau public comme Internet.

Remarque : Le dispositif devrait déjà être configuré avec l'accès à internet. Si des problèmes d'accès à Internet se présentent, il faut modifier les connexions. Si vous n'êtes pas sûrs des informations de connexion, demander au fournisseur de services.

Configuration des connexions VPN

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Paramètres > Sans fil et réseaux > Autre > Paramètres VPN > Ajouter VPN

2. Sélectionner un type de VPN.

3. Personnaliser les informations de connexion.

Remarque : Les options disponibles peuvent varier en fonction du type de VPN.



- Nom VPN: Entrer un nom pour le serveur VPN.
- Configurer serveur VPN : Insérer l'adresse IP du serveur VPN.
- Cryptographie Activer : permet de crypter le serveur VPN.
- Régler IPsec clé pré-partagée : Entrer une clé pré-partagée.
- Activer L2TP secret : permet d'utiliser le mot de passe secret L2TP.
- Configurer L2TP secret : Entrer le mot de passe secret L2TP.
- Configurer certificat utilisateur : sélectionner un certificat utilisateur que le serveur VPN utilise pour vous identifier. Il est possible d'importer du serveur VPN ou de les télécharger du web.
- Configurer certificat CA : Sélectionner un certificat d'autorité de certification (CA) que le serveur VPN utilise pour vous identifier. Il est possible d'importer du serveur VPN ou de les télécharger du web.
- DNS domaines de recherche : Insérer l'adresse Domain Name Server (DNS).
- À la fin, appuyer sur [Menu] > Sauvegarder.

Connexion à un réseau privé

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Paramètres > Sans-fil et réseaux > Paramètres VPN.
2. Sélectionner un réseau privé auquel se connecter.
3. Entrer le nom utilisateur et le mot de passe et sélectionner Connecter.





OUTILS

HORLOGE

Apprendre comment configurer et commander les réveils.

Configuration d'un nouveau réveil.

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Horloge.
2. Régler alarme > On > Ajouter réveil.
3. Entrer le temps d'alarme et puis sélectionner Paramètres pour configurer les détails et ainsi de suite.

Interruption d'un réveil

Quand le réveil sonne :

Pour interrompre l'alarme, sélectionner Supprimer.

Pour répéter le réveil après 10 minutes, sélectionner Répéter.

Supprimer un réveil configuré

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Horloge.
2. Appuyer [MENU] > Réveil.
3. Toucher et maintenir pressé le réveil que l'on désire supprimer et puis sélectionner Supprimer réveil > OK.

CALCULATRICE

Découvrir comment faire des calculs mathématiques directement sur le dispositif comme une simple calculatrice portable ou desktop.

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu



Applications et sélectionner Calculatrice.

2. Utiliser les touches correspondantes au display de la calculatrice pour effectuer des opérations mathématiques de base. Pour utiliser la calculatrice scientifique, appuyer sur [Menu] > panneau Avancées.

GESTION FICHIERS

Apprendre comment accéder rapidement et avec facilité à toutes les images, vidéo, musique, clips audio et autres types de fichiers mémorisés dans la carte mémoire.

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Gestion fichiers.

2. Sélectionner un dossier.

3. Sélectionner le fichier à ouvrir.



Dans un dossier, appuyer sur [Menu] pour utiliser les options suivantes :

- Pour créer un nouveau dossier, sélectionner Créer dossier.
- Pour les opérations additionnelles de dossiers et fichiers, appuyer sur [Menu] > Modifica > sélectionner dossier ou fichiers > appuyer sur [Menu] > sélectionner une opération.



CALENDRIER

Apprendre à créer et gérer des événements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels et configurer les mémos pour se rappeler des événements importants.





Création d'un événement

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Agenda.
2. Appuyer sur [Menu] > Nouvel événement.
3. Entrer les détails des événements comme requis.
4. A la fin, sélectionner Fin

Pour visualiser les événements par date spécifique :

1. Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Agenda.
2. Sélectionner une date sur le calendrier.
Dans l'affichage mensuel, les jours avec événements programmés sont signalés par un petit rectangle.
3. Sélectionner un événement pour visualiser les détails.

PARAMÈTRES

Pour accéder au menu des paramètres :

- Dans la page-écran Home, ouvrir le menu Applications et sélectionner Paramètres.
- En mode standby, appuyer sur [Menu] > Paramètres.

Gestion SIM

- Informations SIM : Sélectionner une carte SIM pour modifier le nom SIM, insérer le numéro de téléphone, configurer la couleur de fond ou configurer les numéros d'affichage.
- Paramètres prédéfinis : Sélectionner la carte SIM prédéfinie pour l'appel vocal,



vidéo conférence, messagerie et connexion données.

- Paramètres généraux
- Roaming : Activer ou désactive le roaming données et sélectionner mémo roaming.
- Contacts et association SIM : associer les contacts avec une carte SIM spécifique.

Paramètres Sans Fil et Réseaux Wi-Fi

Activer la fonction Wi -Fi allumée ou éteinte.

Bluetooth

Activer le Bluetooth allumé ou éteint.

Chercher dispositifs : Recherche de dispositifs Bluetooth disponibles.

Modalité avion

VPN : Configurer une connexion à des réseaux privés virtuels (VPN).

- Tethering et hotspot portable

Réseaux mobiles

- Utilisation des données : afficher l'utilisation de données.
- Noms points d'accès : configurer les noms des points d'accès (APN).
- Opérateurs de réseau : recherche des réseaux disponibles et en sélectionner un pour le roaming.
- USB Internet.

Profils Utilisateur

Toucher  à côté d'un profil pour l'activer.

Sélectionner un profil pour le personnaliser :





- Vibration
- Volume : permet de régler le niveau du volume pour les sonneries, réveils et notifications.
- Sonnerie appel vocal : sélectionner une sonnerie pour les appels entrants.
- Son de notification par défaut : sélectionner une sonnerie pour vous prévenir des événements, par exemple nouveaux messages.
- Sons clavier : permet de configurer des sons quand vous touchez les touches sur la page-écran de composition.
- Son Touch : configurer un son quand vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- Son verrouillage écran : permet de configurer un son quand vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- Vibration au toucher : configurer la vibration du dispositif quand vous appuyez sur les touches.

Remarque : En mode silencieux, il est possible de ne configurer que la vibration

Modifier les paramètres pour l'affichage.

- Luminosité : Régler la luminosité du display.
- Rotation automatique : permet de configurer la rotation automatique du contenu quand le dispositif est pivoté.
- Standby : régler l'intervalle de temps avec lequel le dispositif éteint le rétroéclairage du display.



Position

- Utiliser les réseaux sans fil : permet d'utiliser le réseau Wi-Fi et / ou mobil our déterminer sa propre position.

Sécurité

Modifier les paramètres pour la protection du dispositif et de la carte SIM.

Verrouillage écran

Permet de configurer un code de sécurité de verrouillage. Quand on entre le code de sécurité, cette option passe sur Changer verrouillage écran.

- Aucun : désactiver le verrouillage de l'écran.
- Signe : configurer une marque de verrouillage pour débloquent l'écran.
- PIN : entrer un PIN (numérique) pour débloquent l'écran.
- Mot de passe : configurer un mot de passe (alphanumérique) pour débloquent l'écran.

Configurer verrouillage SIM

- Verrouillage SIM : permet d'activer ou désactiver la fonction du PIN de manière à demander le PIN avant d'utiliser le dispositif.
- Changer le PIN de la SIM : modifier le PIN utilisé pour accéder aux données de la SIM

Applications

Modifier les paramètres pour la gestion des applications installées.

- Télécharger : accéder aux applications téléchargées





- En Exécution : afficher les services utilisés
- Toutes : afficher toutes les applications

Langue et Clavier

Modifier les paramètres pour entrer le texte.

- Langue : Sélectionner une langue d'affichage pour tous les menus et les applications.
- Dictionnaire personnel : il est possible d'ajouter un mot au dictionnaire utilisateur.
- Clavier, méthodes d'input : sélectionner un type de clavier prédéfini pour entrer le texte.

Date et heure

Accéder et modifier les paramètres suivants pour contrôler la date et l'heure, les visualiser sur le dispositif.

- Date Automatique & Horaire : ajourner automatiquement l'heure avec le fuseau horaire configuré.
- Configurer donnée : permet de configurer manuellement la date.
- Sélectionner le fuseau horaire : permet de configurer le fuseau horaire local.
- Configurer heure : permet de configurer manuellement l'heure.
- Format 24 heures : Configurer l'horaire pour être visualisé en format 24 heures.
- Format date : sélectionner un format d'affichage date.

Allumage/Extinction automatique



Configurer la programmation d'horaire d'allumage ou d'extinction du dispositif.

MIIA GAMES



Entrez dans un monde de plaisir avec les applications de jeux **Miia Games** et découvrez sans cesse de nouveaux jeux !

Comment cela fonctionne-t-il ?

- En cliquant sur l'icône de jeux **Miia Games**, vous trouverez 3 jeux disponibles pour vous immédiatement !
 - Choisissez le jeu que vous aimez le plus et commencez à jouer : vous n'avez pas besoin de télécharger d'autres applications et vous serez susceptible de jouer sans amoncellement dans la mémoire de votre appareil.
 - Pour déverrouiller tous les autres jeux cliquez sur la « touche » icône  en haut à droite ou sur les jeux avec un verrou jaune.  Il y a en de nombreux et toujours de nouveaux!
 - En cliquant sur la touche « clé » ou sur des jeux verrouillés, vous pouvez choisir la méthode de paiement que vous souhaitez et lorsque le paiement est reçu, vous obtiendrez un code de déverrouillage pour accéder à tous les jeux, sans aucun autre paiement nécessaire.
 - Insérez alors votre code NIP, ainsi que votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone et commencez à jouer !
- Rappelez-vous : pour utiliser l'application, vous devrez être connecté à Internet et votre code sera valide dans les applications de jeux **Miia Games** sur tous les dispositifs de Miia.
- Amusez-vous avec les jeux **Miia Games et GamePix** !

PLAY STORE



La boutique Play Store présente de nombreuses applications que vous pouvez télécharger rapidement et facilement sur votre Phone.

1. Tapotez sur l'icône de l'application Play Store.

La première fois, vous êtes invité à fournir vos informations de connexion sur Play Store. Si vous n'avez pas encore enregistré un compte, appuyez sur Enregistrer. Sinon, appuyez sur Connexion et entrez vos informations de connexion, puis appuyez sur Connexion à nouveau.

2. Vous pouvez sélectionner des applications depuis le groupe en vedette par défaut, par catégories, au top (plus récentes, plus dans le vent, aléatoire) ou faire une recherche par nom.

3. Tapotez sur une application, → Télécharger .

4. Après que l'application soit téléchargée, appuyez sur Installer.

5. Appuyez sur Ouvrir pour lancer immédiatement, ou sur Terminé pour revenir à l'écran Play Store.

Après le téléchargement des applications, appuyez sur historique pour gérer les applications installées. Vous pouvez ajouter et/ou afficher les commentaires d'autres utilisateurs, lancer des applications et les désinstallez.



PRODUCT SPECIFICATIONS

Dimensioni: 125*64*10.8 mm

Processor: Dual core MTK6572, 1.2GHz

Internal Memory: 4GB

RAM: 512MB DDR3

Display: 4" 800x480 WGA

Battety Lithium: 1500 mAh 3.7 V

Standby Mode: 96 h

Call mode: 250 min.

Camera Front: 0.3 MP

Camera Back: 2 MP con FLASH

Operating System: Android 4.4 KitKat

Bluetooth

Wifi

GPS

3G





INFORMATIONS AUX USAGERS

Aux termes du Décret Législatif n. 49 du 14 mars

2014 "Application de la directive 2012/19/UE sur les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)", le logo de la poubelle barrée appliqué sur les

appareils indique que le produit en fin de vie ne doit pas passer aux ordures ménagères mais doit être confié intégralement à des structures de récupération et de recyclage spécifique ou bien remis au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil similaire, à raison de un pour un, ou bien un pour zéro pour les appareils de moins de 25 cm. Une collecte sélective des déchets appropriée pour recycler, traiter et éliminer dans des conditions respectueuses de l'environnement les équipements en fin de vie permet d'éviter tout dommage à l'environnement et la santé et de favoriser le recyclage des matériaux composant les appareils en question. Toute élimination abusive du produit par l'utilisateur sera punie par l'application de sanctions administratives aux termes du décret législatif n. 49 du 14 mars 2014

Remettre le produit au revendeur au moment de l'achat d'un appareil équivalent à raison de un pour un.

Informations sur le certificat DAS, Débit d'Absorption Spécifique (ou SAR- Specific Absorption Rate)

Le dispositif est conforme aux normes de l'Union Européenne (UE) qui limitent l'exposition humaine aux ondes de radiofréquences (RF) émises par les dispositifs de télécommunication et de radio. Ces normes empêchent la vente de dispositifs mobiles dont le niveau d'exposition maximal (appelé également DAS) dépasse 2,0 W/kg.

Au cours du test, le niveau DAS maximum enregistré pour ce modèle a été de 0,544W/kg. En conditions d'utilisation normale, le niveau DAS effectif peut être inférieur car l'appareil a été conçu pour n'émettre que la radiofréquence nécessaire pour transmettre le signal à la station de base la plus proche. Grâce à l'émission automatique d'énergie à des niveaux inférieurs là où la situation le permet, le dispositif réduit l'exposition globale des sujets à l'énergie des radiofréquences.



L'appareil fonctionne avec des piles conformes à la directive européenne 2006/66/CE qui ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères ordinaires.

Veuillez vous informer sur la réglementation locale en vigueur pour la collecte sélective des piles: une élimination correcte permet d'éviter toutes conséquences négatives pour l'environnement et la santé.



Produit par:
Futura Grafica spa
via Domenico Fontana 12 - 00185 Rome - Italie

MADE IN CHINA

Le fabricant Futura Grafica SPA déclare
que l'article Miia MP410 est conforme aux
dispositions de la directive R&TTE CE. La
déclaration de conformité complète est
disponible auprès de la société: Futura Grafica
SPA, Via Domenico Fontana, 12 - 00185 Rome

